

Responsabile per la compilazione della scheda d'utilizzo è l'azienda nella quale il dispositivo è utilizzato.

La scheda d'utilizzo dovrebbe essere compilata antecedentemente al primo uso del dispositivo.

Tutte le informazioni che riguardano il dispositivo di protezione (nome, numero di serie, data d'acquisto e di introduzione in uso, nome dell'utente, informazioni che riguardano le riparazioni e le ispezioni e il ritiro dal servizio), devono essere inserite nella scheda d'utilizzo del dispositivo.

La scheda viene compilata dalla persona responsabile dei dispositivi di protezione nell'azienda.

SCHEDA D'UTILIZZO

NOME DEL DISPOSITIVO MODELLO		NO. DI CATALOGO	
NUMERO DEL DISPOSITIVO		DATA DI PRODUZIONE	
NOME DELL'UTENTE			
DATA D'ACQUISTO		DATA DELL'INTRODUZIONE IN USO	

ISPEZIONI TECNICHE

	DATA DELL'ISPEZIONE	CAUSE DI ISPEZIONE O RIPARAZIONE	DANNEGGIAMENTI NOTATI, RIPARAZIONI ESEGUITE, ALTRE NOTIZIE	DATA DELLA SUCCESSIVA ISPEZIONE	FIRMA DELLA PERSONA RESPONSABILE
1					
2					
3					
4					

Il certificato europeo è stato rilasciato da CETE APAVE SUDEUROPE, BP 193, 13322 Marsiglia, Francia 0082

MORGANTI s.p.a.; Via alla Santa, 11 - 23862 Civate (LC) ; ITALY

Istruzioni d'uso


EN 795 Classe B

CE 0082 No. di cat. : 27940

Kapriol
safety

BARRA ANCORAGGIO

La barra ancoraggio è un componente dei dispositivi di protezione anticaduta dall'alto, conforme a EN 795, classe B, e costituisce un dispositivo di aggancio portatile. La barra ancoraggio deve essere usata con i dispositivi di protezione individuale anticaduta dall'alto. La barra ancoraggio può essere utilizzata nelle aperture edili (delle finestre o delle porte) di larghezza da 350 a 1240 mm. La barra ancoraggio costituisce una protezione per massimo una sola persona.

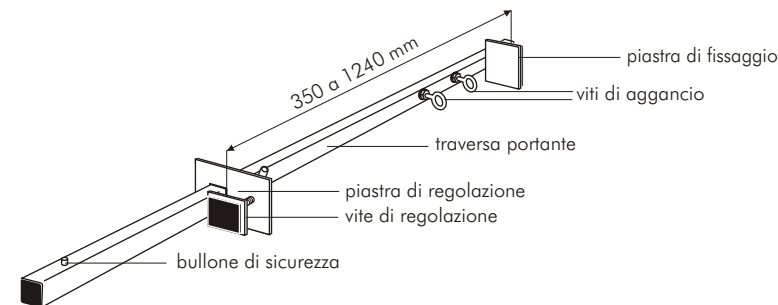

MONTAGGIO DELLA BARRA - La barra ancoraggio deve essere montata nell'apertura stabile di una finestra o di una porta, con una resistenza statica di min. 15 kN. La traversa deve essere montata in posizione orizzontale, sulla superficie all'interno dell'apertura. È vietato installare la traversa in posizione verticale.


1. Si deve porre la barra ancoraggio all'interno dell'apertura sul pavimento o sul parapetto. La traversa deve essere posizionata all'esterno della stanza nella quale viene eseguito il lavoro. Le viti di aggancio dovrebbero essere direzionate verso l'operatore - disegno 1.



2. Bisogna assicurarsi che la traversa sia posta orizzontalmente e che aderisca saldamente alla parete. Bisogna avvicinare la traversa serrando la piastrina di fissaggio alla superficie laterale della apertura - disegno 2.




3. Bisogna avvicinare la piastra di regolazione alla superficie laterale opposta dell'apertura. Serrare fortemente la piastra di regolazione avvitando la vite di regolazione alla superficie laterale dell'apertura - disegno 3. La forma e la costruzione dell'apertura edile, alla quale viene fissata la barra ancoraggio, non possono permettere lo sganciamento automatico della traversa.




COLLEGAMENTO DELLA BARRA AI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE ANTICADUTA DALL'ALTO (disegno 4)

1. L'operatore deve indossare l'imbracatura anticaduta conforme a EN 361.
2. Il sottogruppo di connessione-assorbimento deve essere collegato alla vite di aggancio della traversa tramite il moschettone certificato, conforme a EN 362.
3. Il sottogruppo di connessione-assorbimento deve essere collegato alla fibbia di aggancio anteriore o posteriore dell'imbracatura anticaduta. È vietato collegare il sottogruppo di connessione-assorbimento alle fibbie laterali della cintura di posizionamento.
4. Per evitare il pericolo che l'operatore, nell'eventualità di una caduta, vada ad urtare con oggetti sporgenti sotto la zona di lavoro, o con la superficie (terra) che si trova al di sotto, occorre mantenere un minimo spazio libero sotto il posto di lavoro. Lo spazio libero necessario sotto la zona di lavoro viene definita sulla base delle istruzioni d'uso dei dispositivi di protezione utilizzati.
5. Durante il lavoro, la corda di lavoro del dispositivo di protezione dovrebbe essere tesa, per limitare il fenomeno della caduta libera durante l'arresto della caduta.

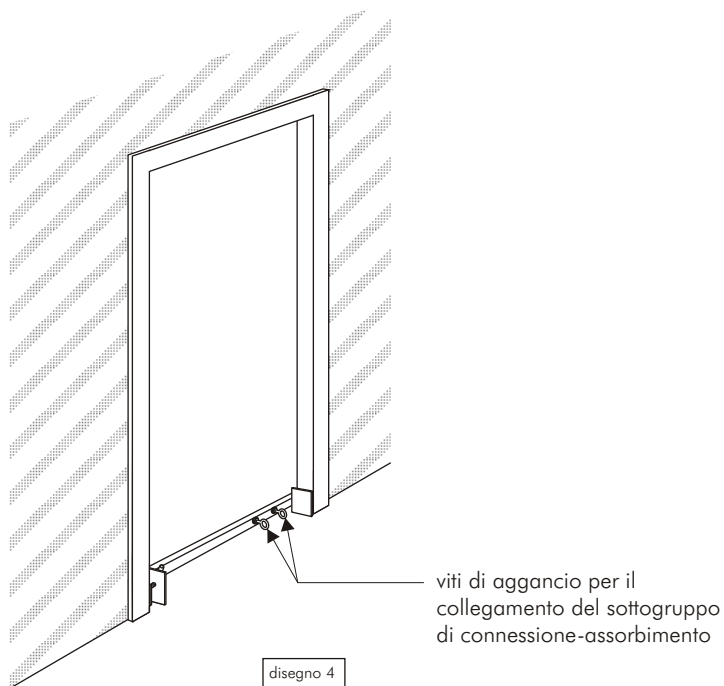

MARCATURA

1. tipo di dispositivo
2. numero di catalogo
3. numero di serie del dispositivo
4. mese ed anno di produzione
5. numero dell'organismo notificato
6. attenzione: leggere le istruzioni
7. numero della norma europea
8. marchio del produttore o del distributore

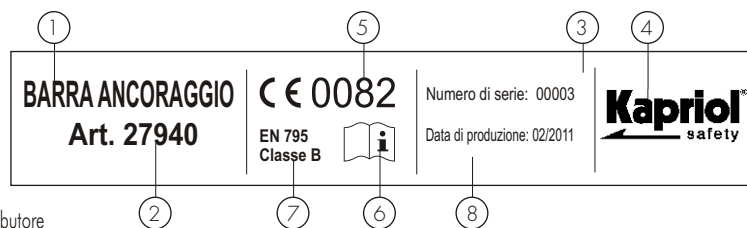

REGOLE ELEMENTARI D'USO DELLA BARRA

- la barra ancoraggio può essere utilizzata solo da lavoratori addestrati.
- la barra ancoraggio costituisce una protezione per una sola persona.
- prima dell'utilizzo dei dispositivi di protezione, di cui la barra ancoraggio è uno dei componenti, occorre elaborare e introdurre una procedura di azione di soccorso, allo scopo di minimizzare il pericolo che può sussistere durante l'utilizzo dei dispositivi di protezione anticaduta.
- antecedentemente al primo utilizzo della barra ancoraggio, si deve compilare la sua scheda d'utilizzo. La scheda viene compilata dalla persona responsabile dei dispositivi di protezione nell'azienda. La scheda deve essere conservata per tutto il periodo d'utilizzo della traversa.
- prima di ogni uso della traversa, bisogna eseguire un'accurata ispezione del dispositivo, con riguardo a qualsiasi danneggiamento o segno di usura o corrosione. Occorre controllare con minuziosità la stabilità del fissaggio della traversa nell'apertura. Bisogna assicurarsi che la traversa sia fissata in posizione orizzontale, appoggiata alla superficie della terra o del parapetto, per evitare lo sganciamento automatico della traversa. Occorre controllare il fissaggio delle viti di aggancio della traversa. L'ispezione viene eseguita dalla persona che utilizza la traversa. Nel caso di qualsiasi danneggiamento o dubbio riguardante la corretta condizione o funzionamento della traversa, la si deve escludere immediatamente dal servizio.
- durante il lavoro occorre controllare di tanto in tanto la stabilità dei collegamenti fra tutti gli elementi del dispositivo di protezione usato e la loro regolazione.
- si deve eseguire una volta l'anno una ispezione accurata del dispositivo. Tutti i componenti della traversa: traversa portante, piastre di fissaggio, viti di sicurezza, dadi, rondelle, devono essere controllati accuratamente, con particolare riguardo a danneggiamenti meccanici, chimici e termici. Il risultato dell'ispezione deve essere inserito nella scheda d'utilizzo della traversa. Qualsiasi compilazione nella scheda può essere effettuata dalla persona responsabile dei dispositivi di protezione nell'azienda.
- non esiste un periodo d'uso definito per la barra ancoraggio, ma dopo i primi cinque anni d'uso, deve essere eseguita l'ispezione di fabbrica.
L'ispezione di fabbrica può essere effettuata da:
 - il produttore della traversa;
 - la persona autorizzata dal produttore;
 - l'azienda autorizzata dal produttore.Durante l'ispezione di fabbrica viene definito il periodo d'utilizzo del dispositivo, fino alla successiva ispezione di fabbrica.
- la barra ancoraggio deve essere esclusa dal servizio e sottoposta all'ispezione di fabbrica dopo aver arrestato una caduta, o nel caso di qualsiasi dubbio riguardante la corretta condizione della traversa durante l'ispezione annuale o l'ispezione prima dell'uso. L'esclusione dal servizio, insieme al corretto inserimento nella scheda d'utilizzo, viene effettuata dalla persona responsabile dei dispositivi di sicurezza nell'azienda.
- durante l'utilizzo occorre proteggere la trave dal contatto con oli, solventi, acidi e basi, fiamme vive, frammenti di metalli incandescenti e oggetti dai bordi taglienti.
- prima di ogni uso dei dispositivi di protezione anticaduta dall'alto, di cui la barra ancoraggio è uno dei componenti, si deve controllare che tutti i dispositivi siano collegati fra di loro correttamente, che funzionino senza alcun disturbo, e che siano conformi alle norme vigenti:
 - EN 361 - per imbracatura anticaduta;
 - EN 354, EN 355, EN 353-2, EN 360 - per sottogruppi di connessione-assorbimento;
 - EN 362 - per connettori (moschettoni);
 - EN 795 - per dispositivi di aggancio.
- la barra ancoraggio deve essere conservata in luoghi asciutti, lontano dalla luce del sole, a temperatura ambiente. Antecedentemente alla prima introduzione in uso, la traversa deve essere conservata nell'imballo del produttore.
- la barra ancoraggio deve essere trasportata in un imballo (es.: dentro borse in tessuto impermeabile, in sacchetti di plastica, in scatole di plastica o d'acciaio) che la protegga dall'umidità e da danni meccanici e chimici.
- la traversa può essere pulita usando un panno umido con l'aggiunta di detersivi delicati. È vietato usare solventi, acidi e basi. Dopo essere pulita, la traversa deve essere asciugata a temperatura ambiente, lontano da fonti di calore. Per la manutenzione si può usare uno strato sottile d'olio da manutenzione.
- è vietato eseguire autonomamente qualsiasi riparazione o modifica della traversa.